Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 00:59

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/omega-2-256-130-auto-p-1840.html



OMEGA 2 25/6-130 Auto

Cena	**340,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**601420**
Producent	**Omnigena**

Opis produktu

Automatyczna, energooszczędna pompa **OMEGA 2** przeznaczona jest do wymuszania obiegu w małych i srednich obiegach centralnego ogrzewania w budownictwie jednorodzinnym.

Pompy mogą pracować w obiegach wodnych lub obiegach zawierających wodę z glikolem w stosunku 50/50. Niedozwolone jest stosowanie pomp OMEGA 2 w obiegach wodnych lub obiegach zawierających wodę z glikolem, w których mogą występować zanieczyszczenia stałe (np. kawałki rdzy, kamienia kotłowego).
Przed pompą zawsze powinien być zainstalowany filtr osadnikowy chroniący urządzenie przed ewentualnymi zanieczyszczeniami.
Temperatura wody w obiegu nie może przekraczać 110°C i nie może być niższa niż 5°C

Kryterium odniesienia dla najbardziej energooszczędnych pomp cyrkulacyjnych wynosi **EEI ≤ 0, 20**



Wykonanie:
Korpus pompy z żeliwa, wirnik noryl, wał ceramiczny



INSTALACJA POMPY

Zalecane jest montowanie pompy OMEGA 2 na rurociągu powrotnym tzn. przed piecem. Bezpośrednio przed pompą i za pompą powinny być zainstalowane zawory kulowe umożliwiające ew. demontaż pompy i jej konserwację bez opróżniania układu grzewczego z czynnika grzewczego

Pompa musi być zamontowana tak, aby:

- Wymagany przepływ wody był zgodny ze strzałką pokazaną na korpusie pompy
- Oś pompy musi być zamontowana zawsze w pozycji poziomej. Ustawienie osi pompy w innym położeniu doprowadzi do przedwczesnego zużycia łożysk i zablokowania pompy,
- Puszka zasilająca nie może być umieszczona pod pompą ewentualna skroplona woda z obudowy silnika może zalać połączenia elektryczne, co doprowadzi do awarii, awaria pompy spowodowana zalaniem puszki przyłączeniowej nie podlega naprawie gwarancyjnej.
- Pomieszczenie, w którym będzie zamontowana pompa musi być zadaszone i nie może być wilgotne,
- Do pompy powinien być łatwy dostęp w celu jej konserwacji i odpowietrzenia.

Przed uruchomieniem upewnij się, że instalacja jest napełniona wodą lub wodą z glikolem Pompa nie może pracować „na sucho" bez wody lub wody z glikolem. Praca „na sucho" doprowadzi do zniszczenia pompy. W celu rozruchu pompy należy ustawić prędkość obrotową na najwyższy (najszybszy) bieg III, odkręcić śrubę odpowietrzającą znajdującą się na tylnej ścianie silnika i włączyć pompę. Jeżeli z pompy będzie wypływać woda bez drobin powietrza oznacza to, że układ jest odpowietrzony.

OBSŁUGA I KONSERWACJA POMPY

Urządzenie wymaga kontroli tylko w czasie pierwszego uruchomienia lub po dłuższym postoju (np. przed sezonem grzewczym). Po dłuższym postoju lub przy pierwszym uruchomieniu należy sprawdzić czy wałek silnika nie jest zablokowany. Należy to zrobić w następujący sposób: odkręcić śrubę odpowietrzającą W powstałym otworze będzie widoczny koniec wałka z poprzecznym nacięciem. Przy użyciu płaskiego śrubokręta należy wałek przekręcić zgodnie z kierunkiem pokazanym na obudowie pompy. Po przeprowadzeniu tych czynności należy zakręcić śrubę odpowietrzającą i uruchomić pompę na najwyższym III biegu.

Pełna procedura instalacji i konserwacji pompy znajduje się w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

UWAGA!

Pompy nie mogą nawet przez kilka sekund pracować na sucho bez wody.

- **Wydajność**

  maksymalna (m^3/h): 3,8
- **Wysokość podnoszenia**

  (m):6
- **Zasilanie (V):** 230
- **Długość montażowa**

  (mm): 130
- **Maksymalna**

  temperatura cieczy (st

  C): 110
- **Maksymalne ciśnienie**

  c.o.(bar) : 10
- **Moc silnika minimalna**

  (W): 6W
- **Moc silnika**

  maksymalna (W): 45
- **Producent: OMNIGENA**
- **Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata**



ZALETY

- Łatwy montaż i obsługa
- Bardzo cicha praca
- Solidna nowoczesna konstrukcja



W ZESTAWIE

- Pompa Obiegowa **OMEGA 2 25 /6-130 AUTO**
- **Śrubunek pompy**
- Gwarancja
- Instrukcja
- Paragon lub FV



GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR


Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny

urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu.

Aby skorzystać z gwarancji door to door:

- Skontaktuj się z z autoryzowanym serwisem danego producenta.

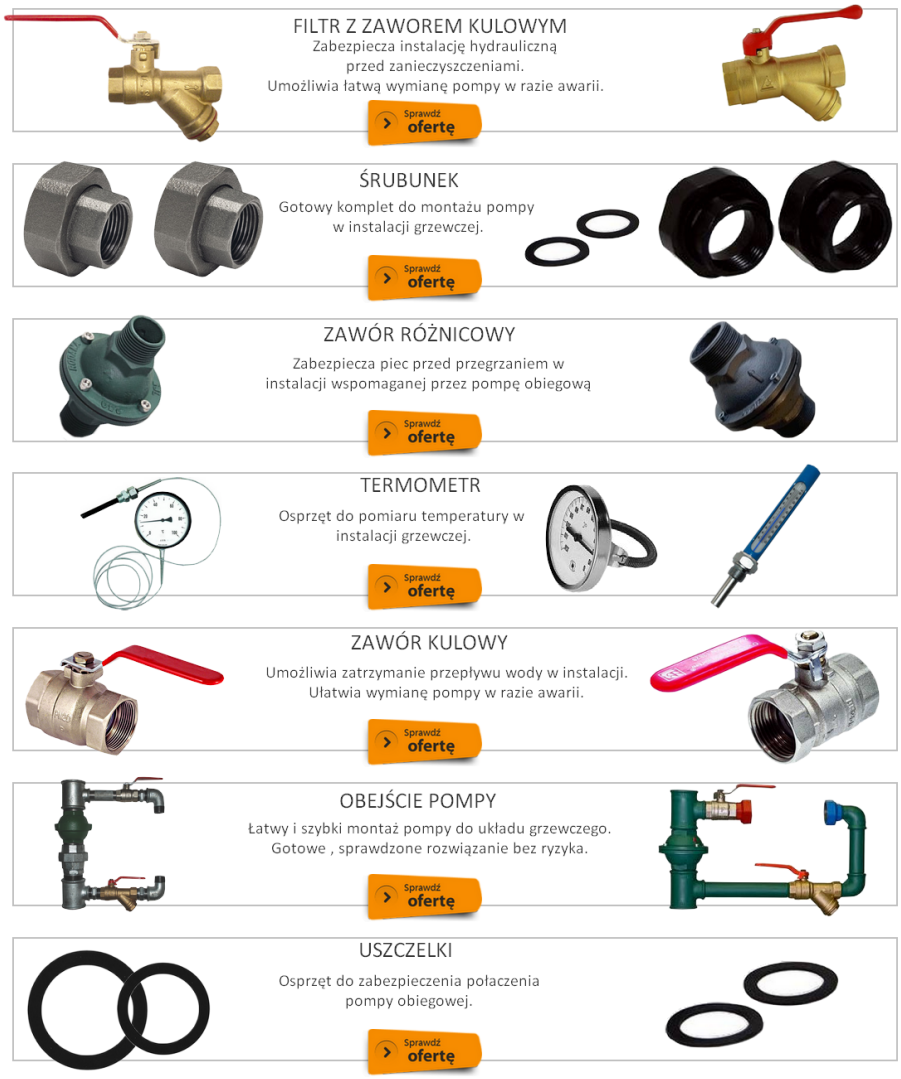

Dane Techniczne

Wydajność maksymalna (m^3/h): 3,8

Wysokość podnoszenia (m):6

Zasilanie (V): 230

Długość montażowa (mm): 130

Maksymalna temperatura cieczy (st C): 110

Maksymalne ciśnienie c.o.(bar) : 10

Moc silnika minimalna (W): 6W

Moc silnika maksymalna (W): 45

Producent: OMNIGENA

Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata